		-5	0	5	10
25	(kW)				

		-5	0	5	10
25	(kW)	377.2	462.6	562.6	678.8
	(kW)	62.8	63.4	63.7	63.4
	(A)	107.3	108.3	108.7	108.3
30	(kW)	358.3	440.2	536.3	648.1
	(kW)	70.3	71.3	72.0	72.1
	(A)	120.1	121.8	122.8	123.0
35	(kW)	338.9	417.4	509.6	617.0
	(kW)	78.6	80.0	81.0	81.5
	(A)	134.2	136.6	138.3	139.2

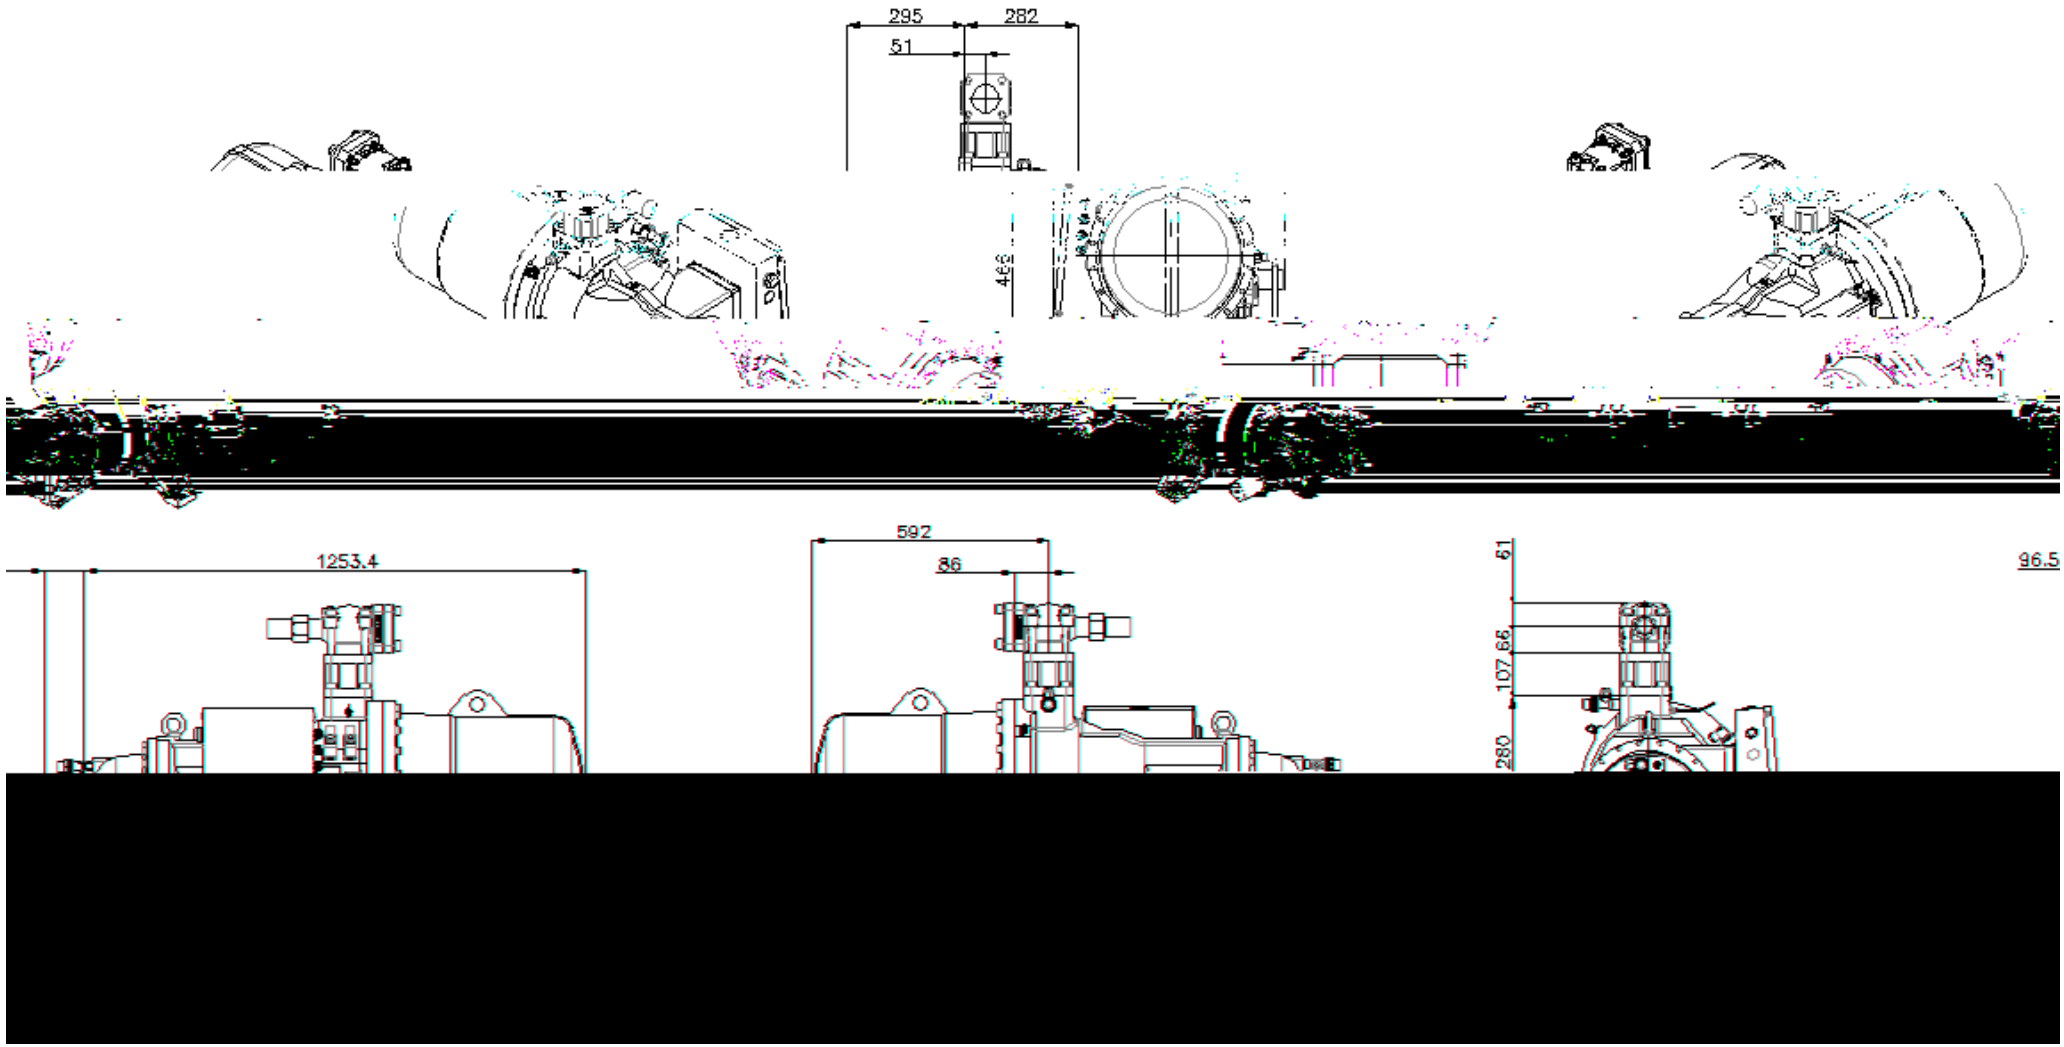
295
282
51
439
1253.4
592
86
61
107.66
280
96.5

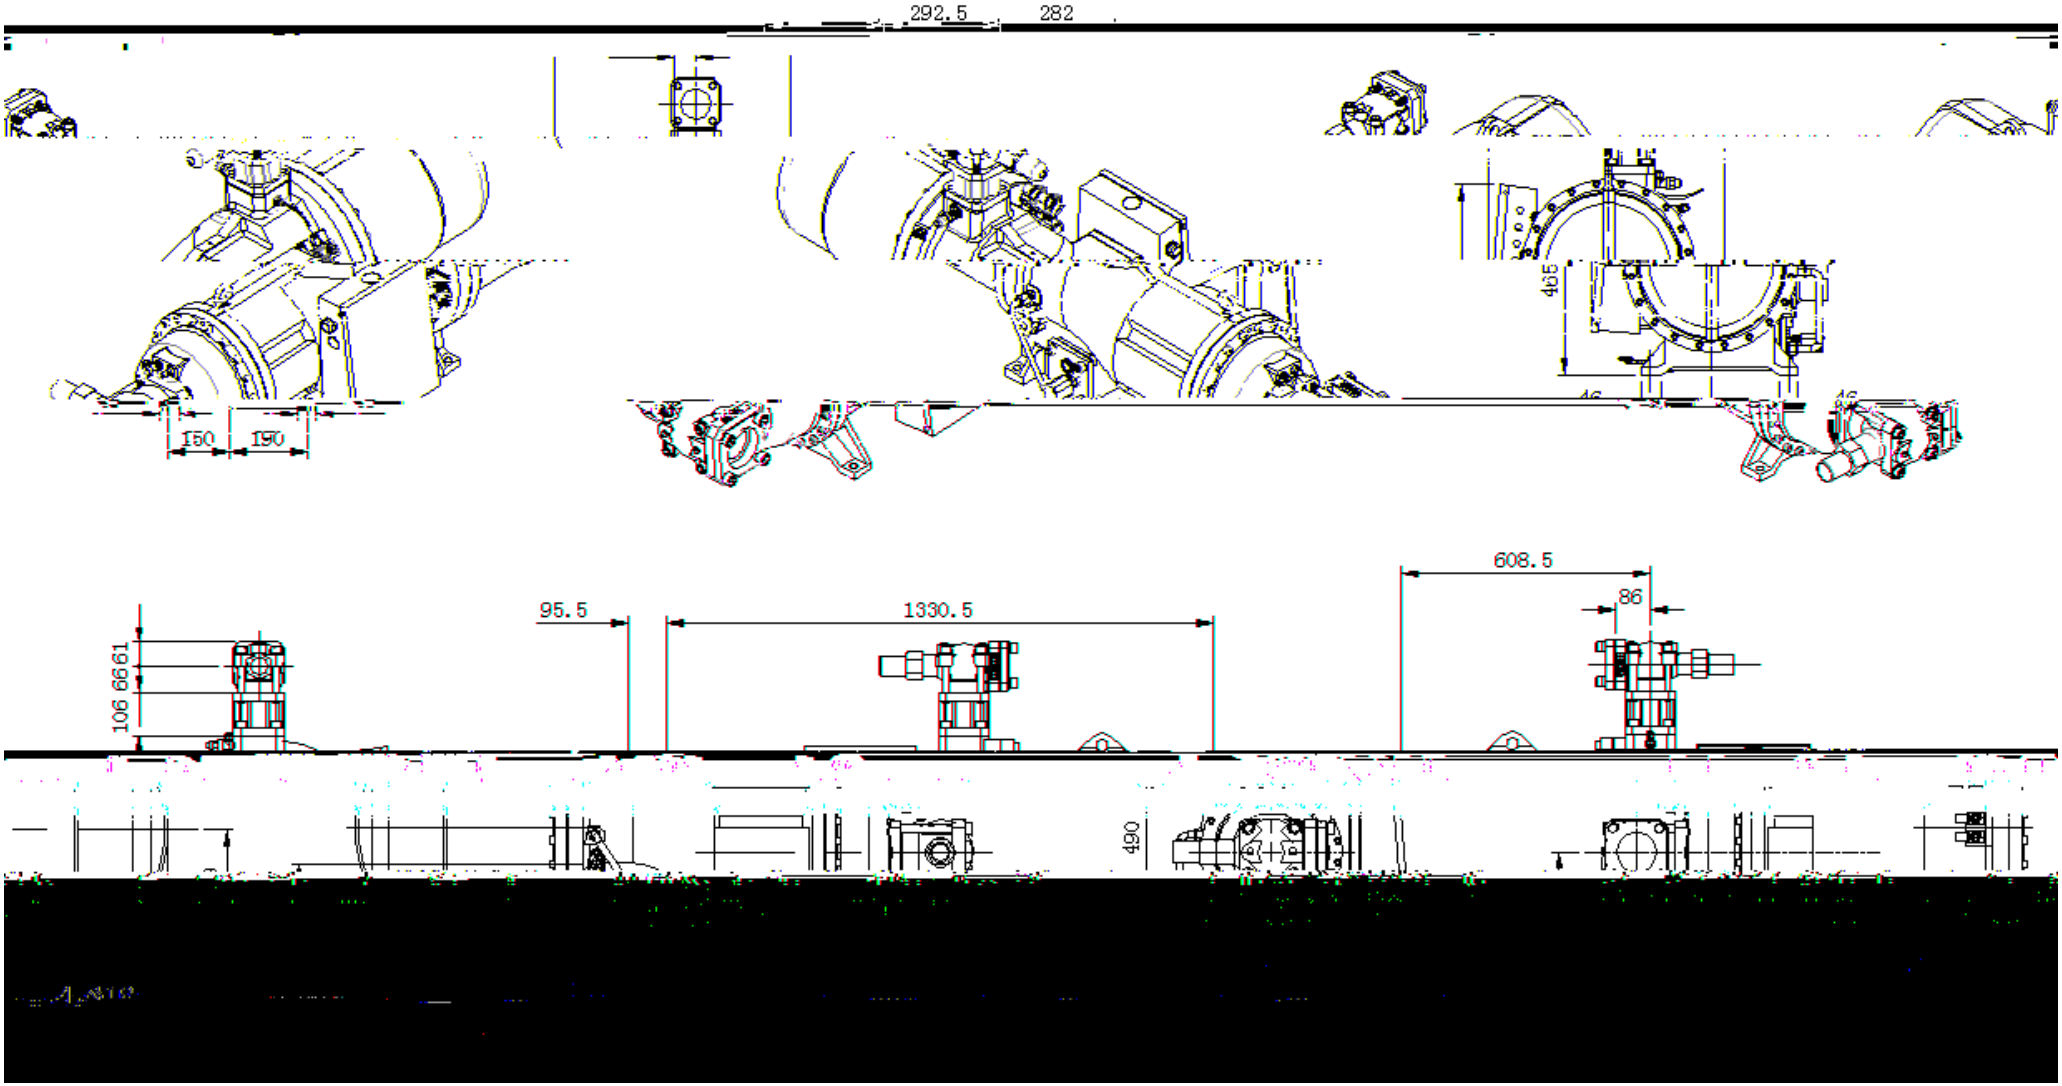
292.5
282
150
190
95.5
1330.5
608.5
86
106
66
61
490

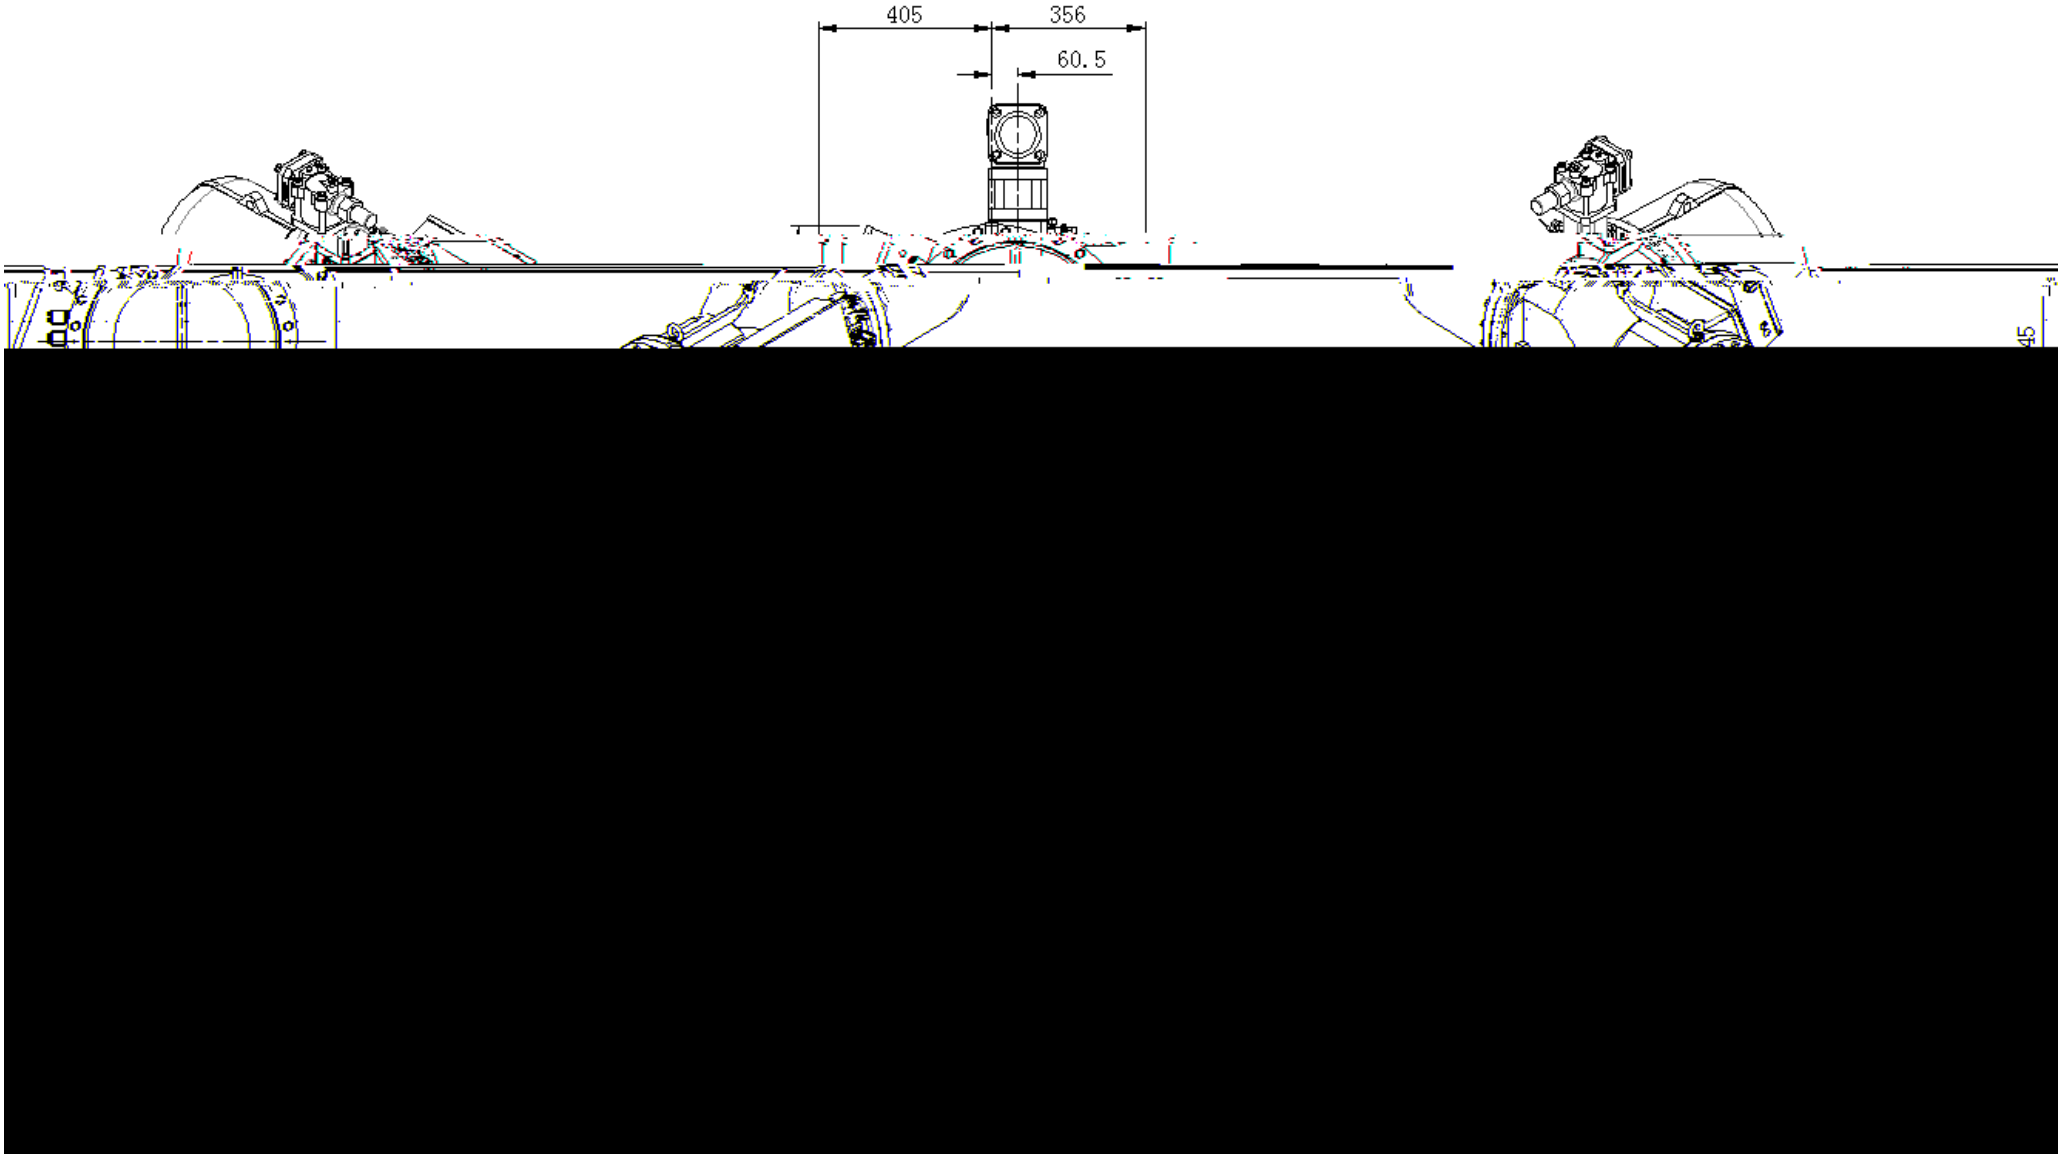
405
356
60.5
45

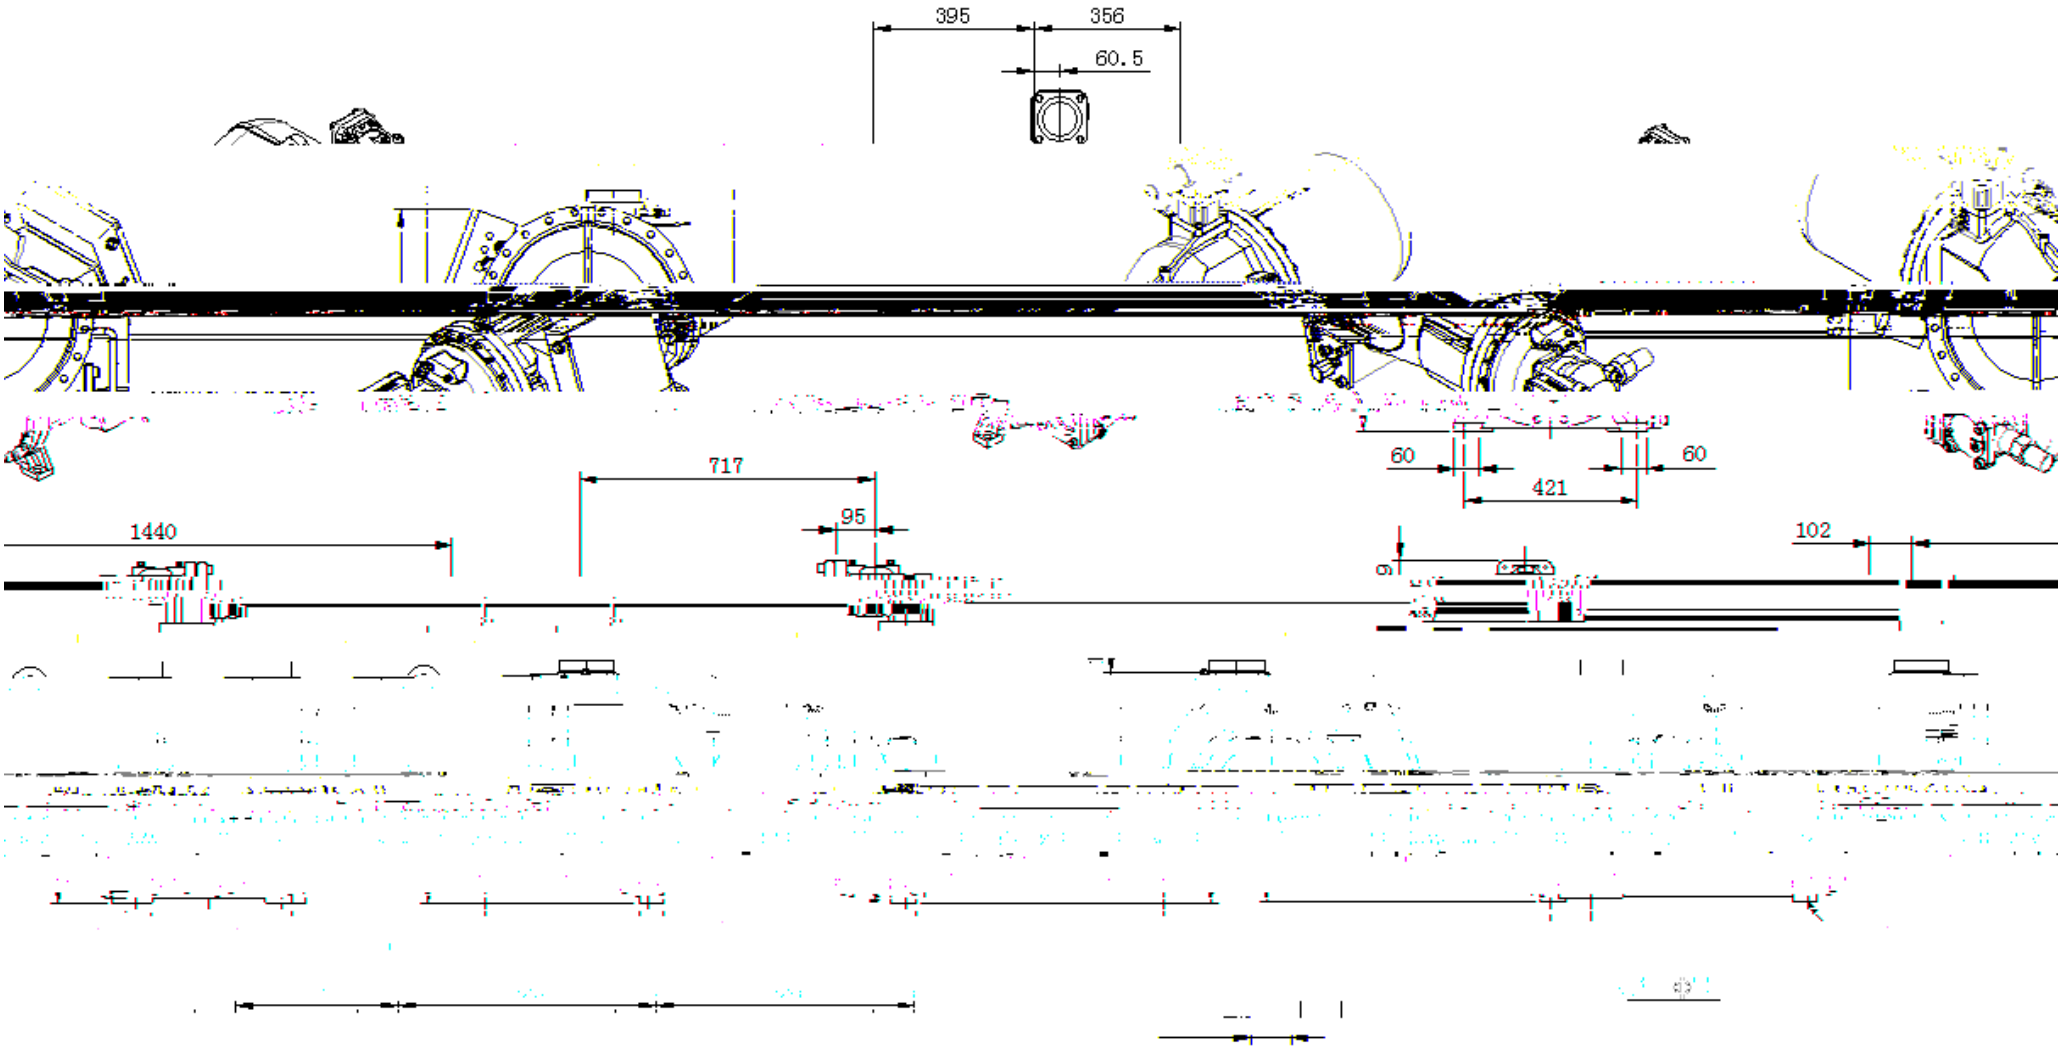
395
356
60.5
60
60
421
717
95
1440
102

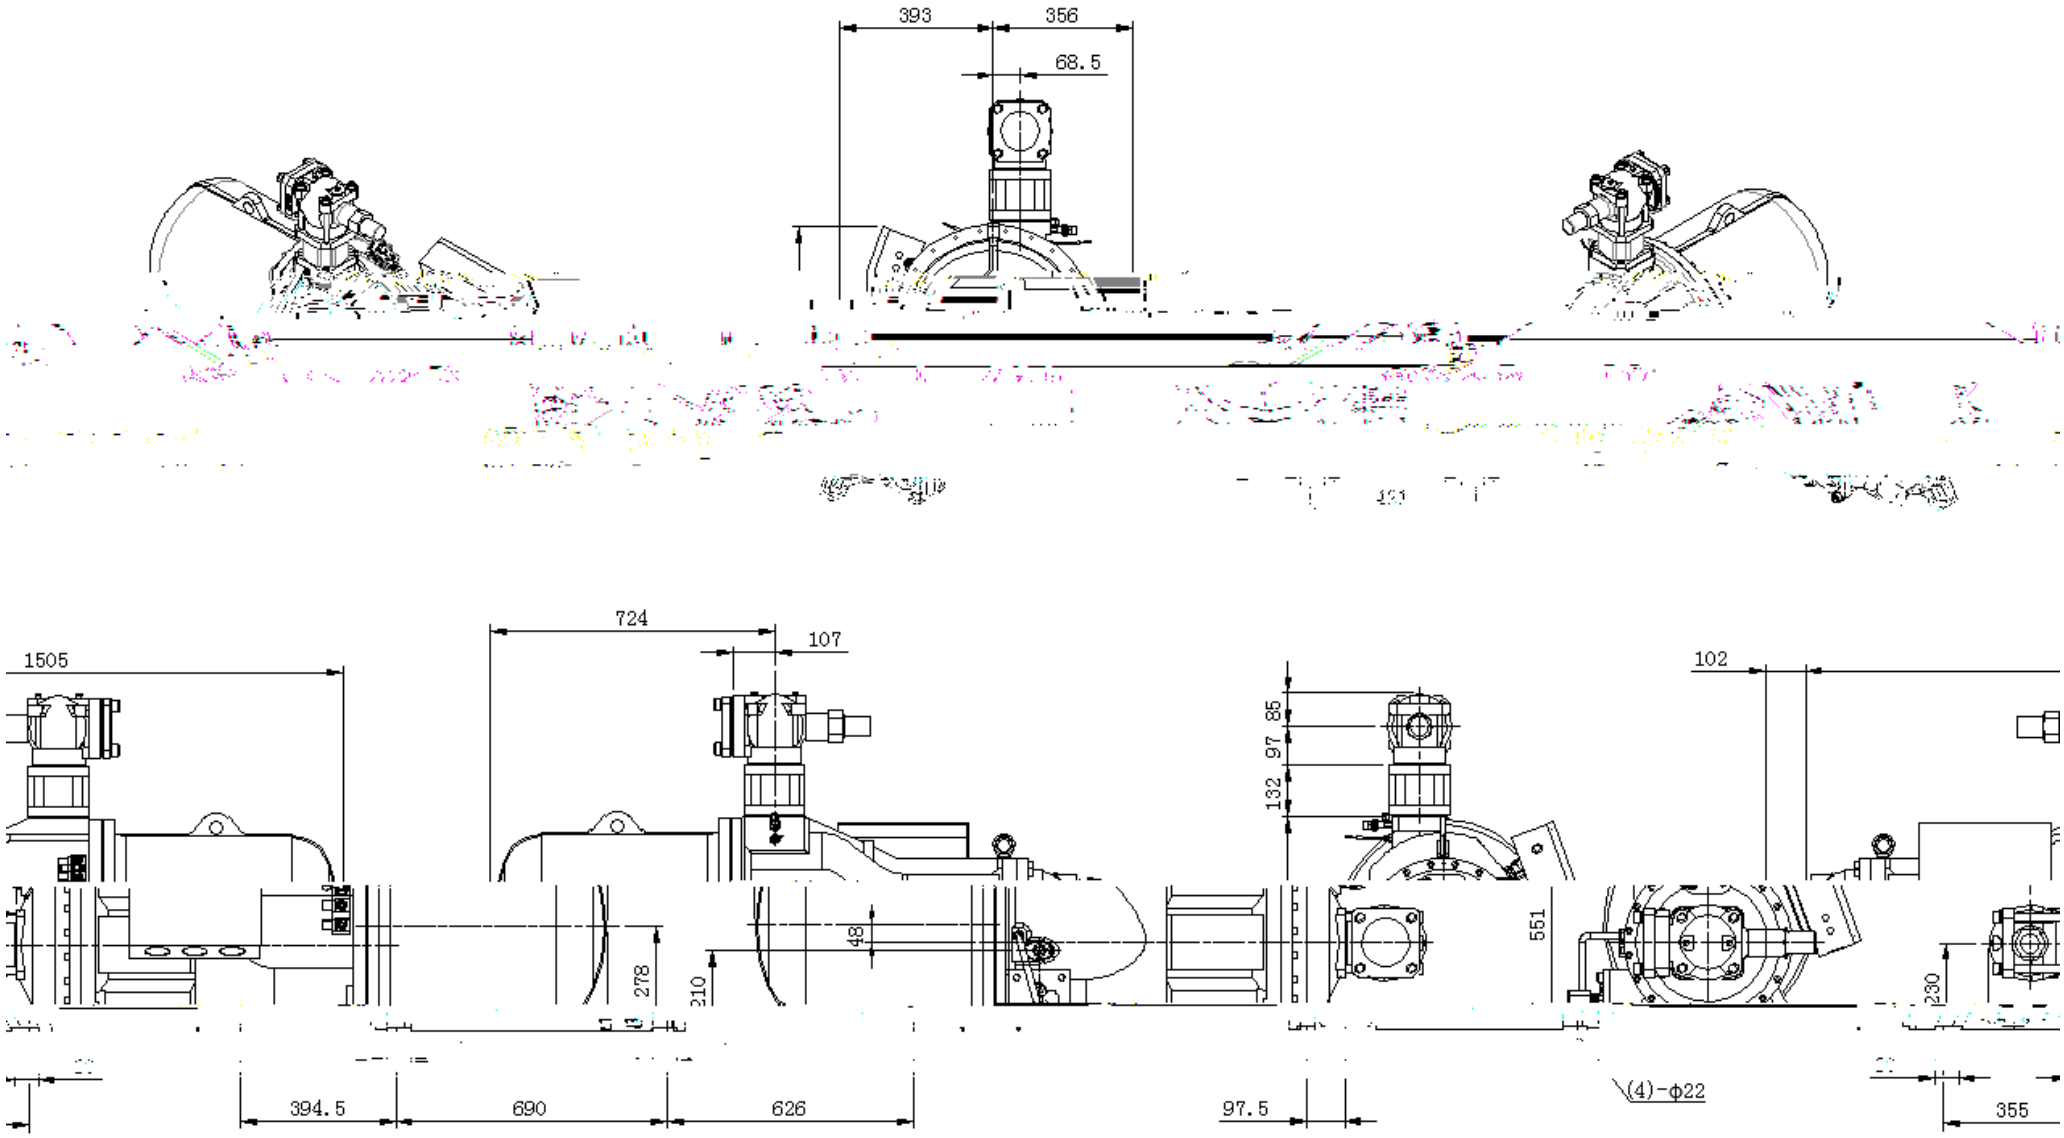
393
356
68.5
1505
724
107
102
85
97
132
551
48
278
210
230
394.5
690
626
97.5
(4)-φ22
355

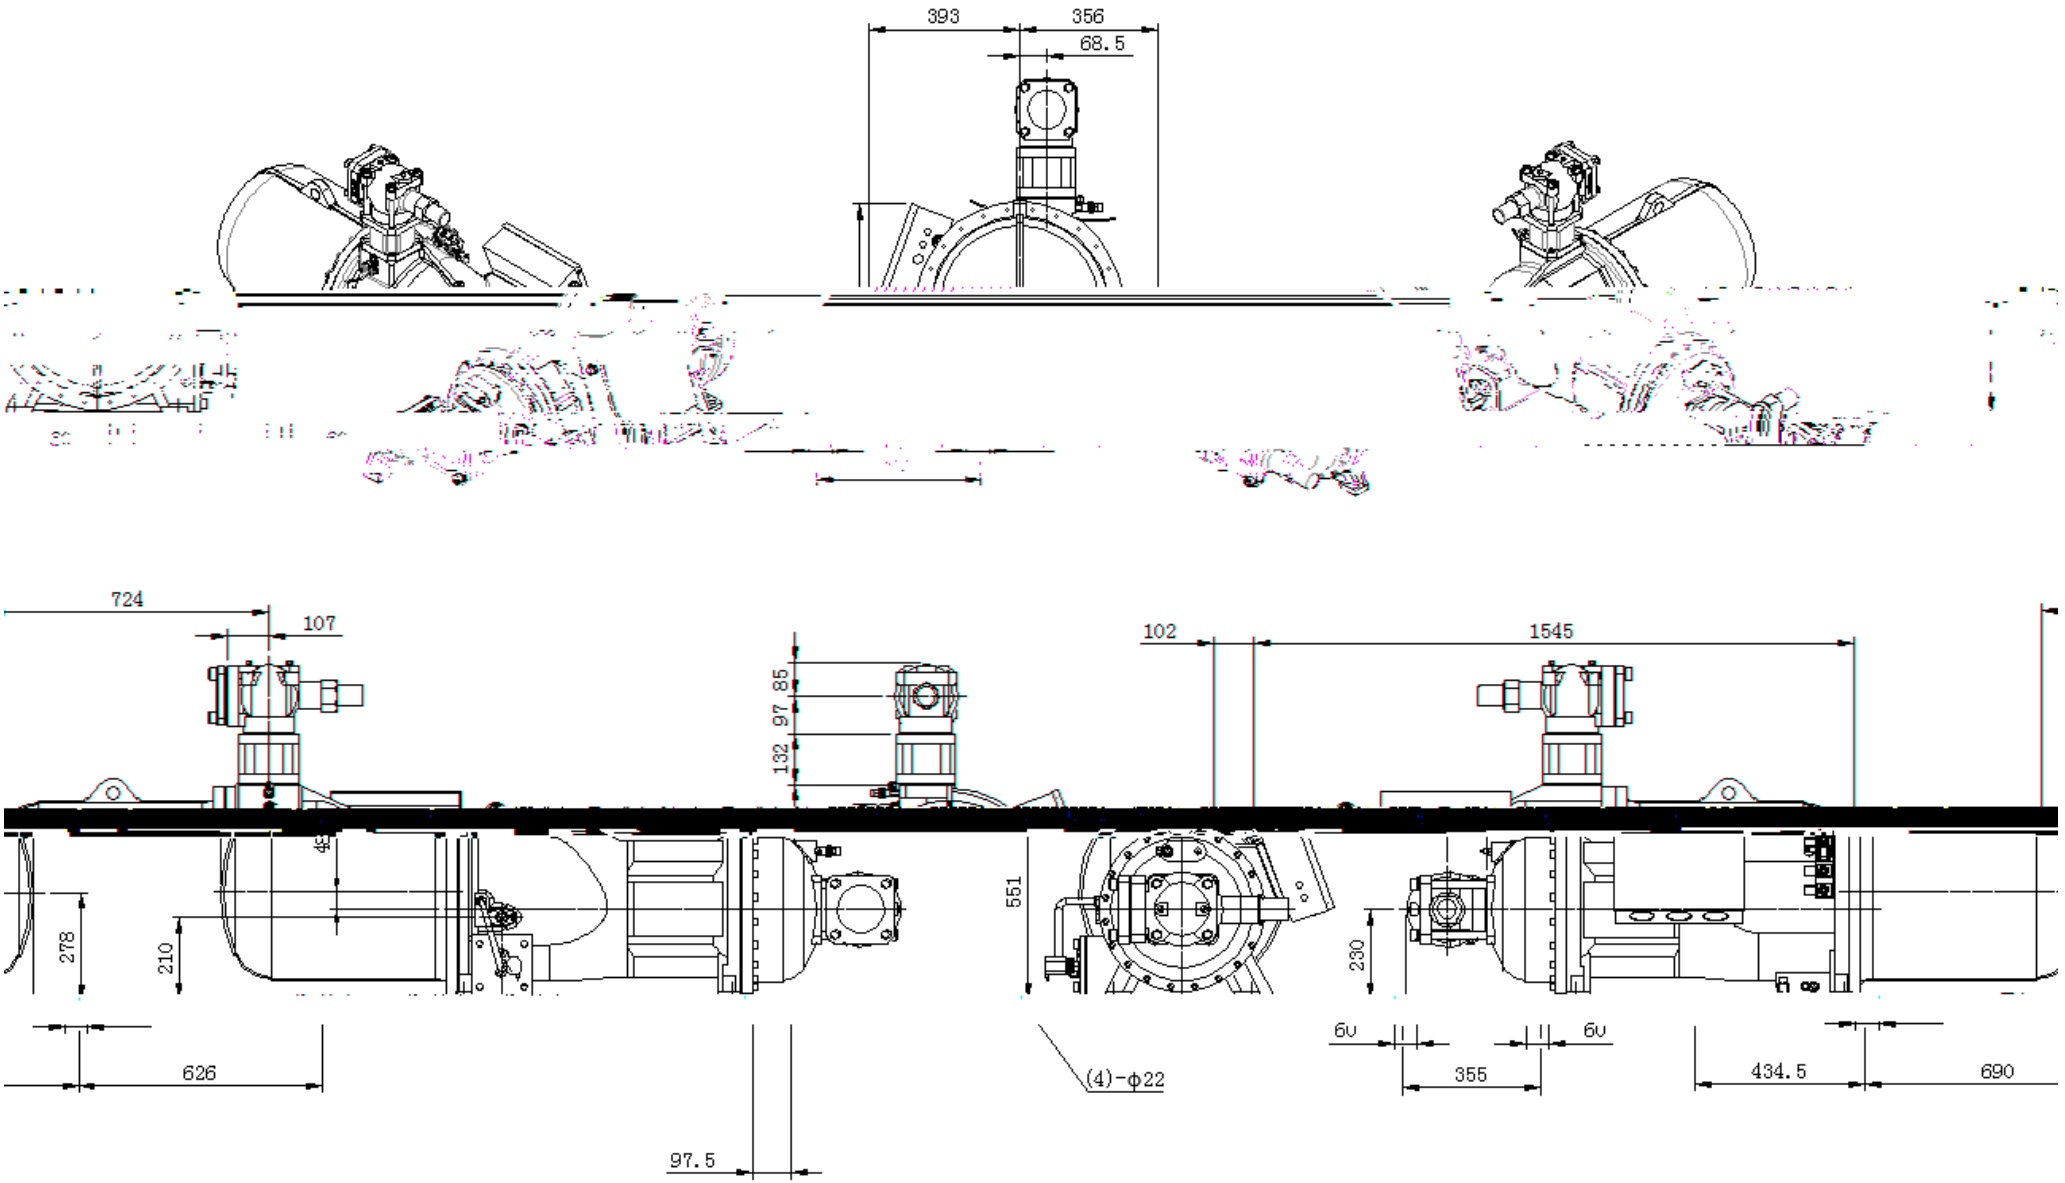
393
356
68.5
724
107
102
1545
85
97
132
278
210
551
230
626
97.5
(4)-φ22
60
60
355
434.5
690

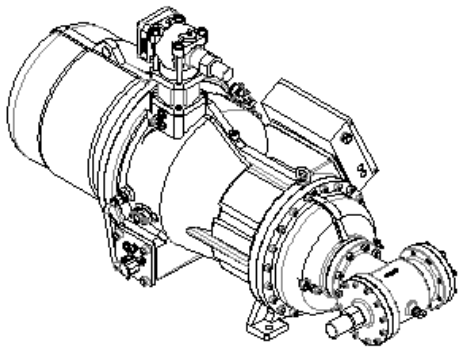

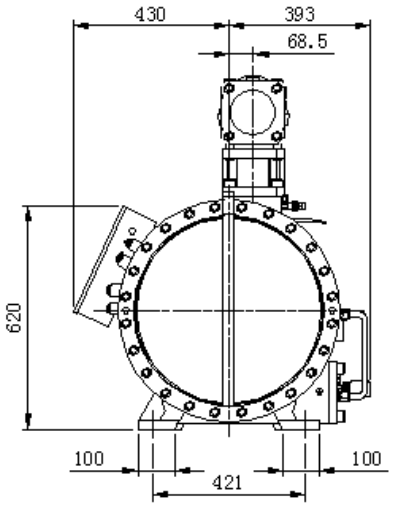
430
393
68.5
620
100
421
100

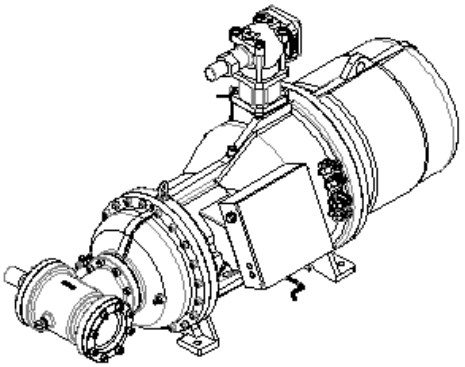

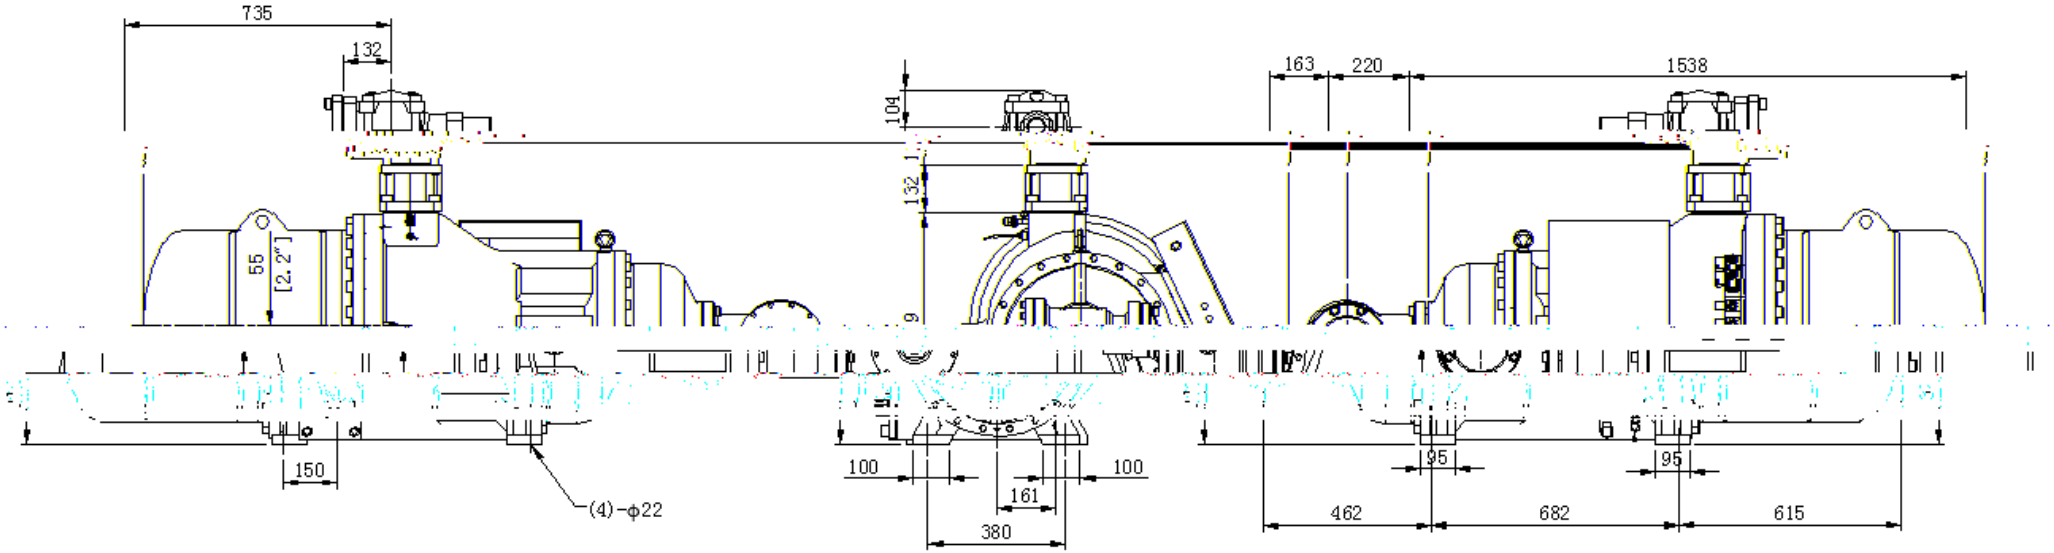
735
132
55
[2.2"]
104
132
9
163
220
1538
150
(4)-φ22
100
161
100
380
95
95
462
682
615

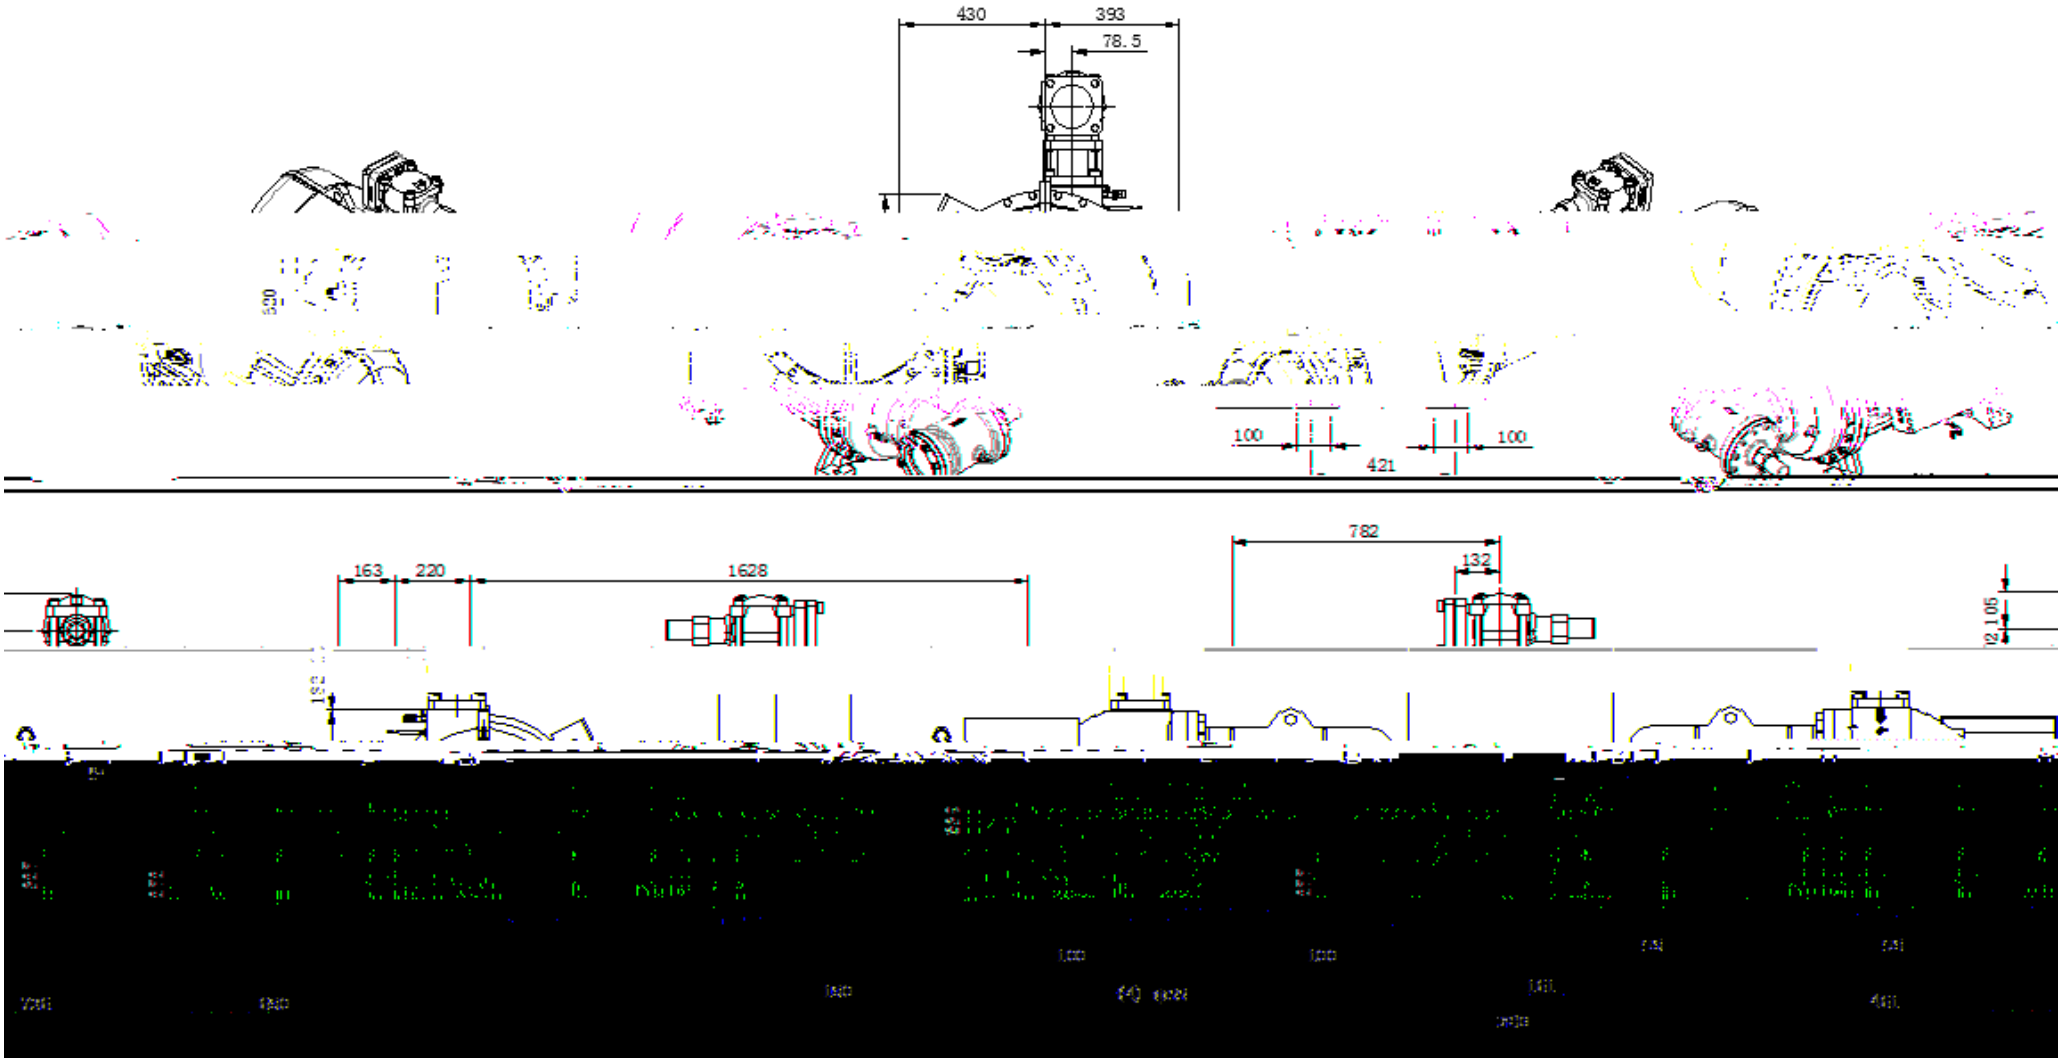
430
393
78.5
100
421
100
163
220
1628
782
132
12.105

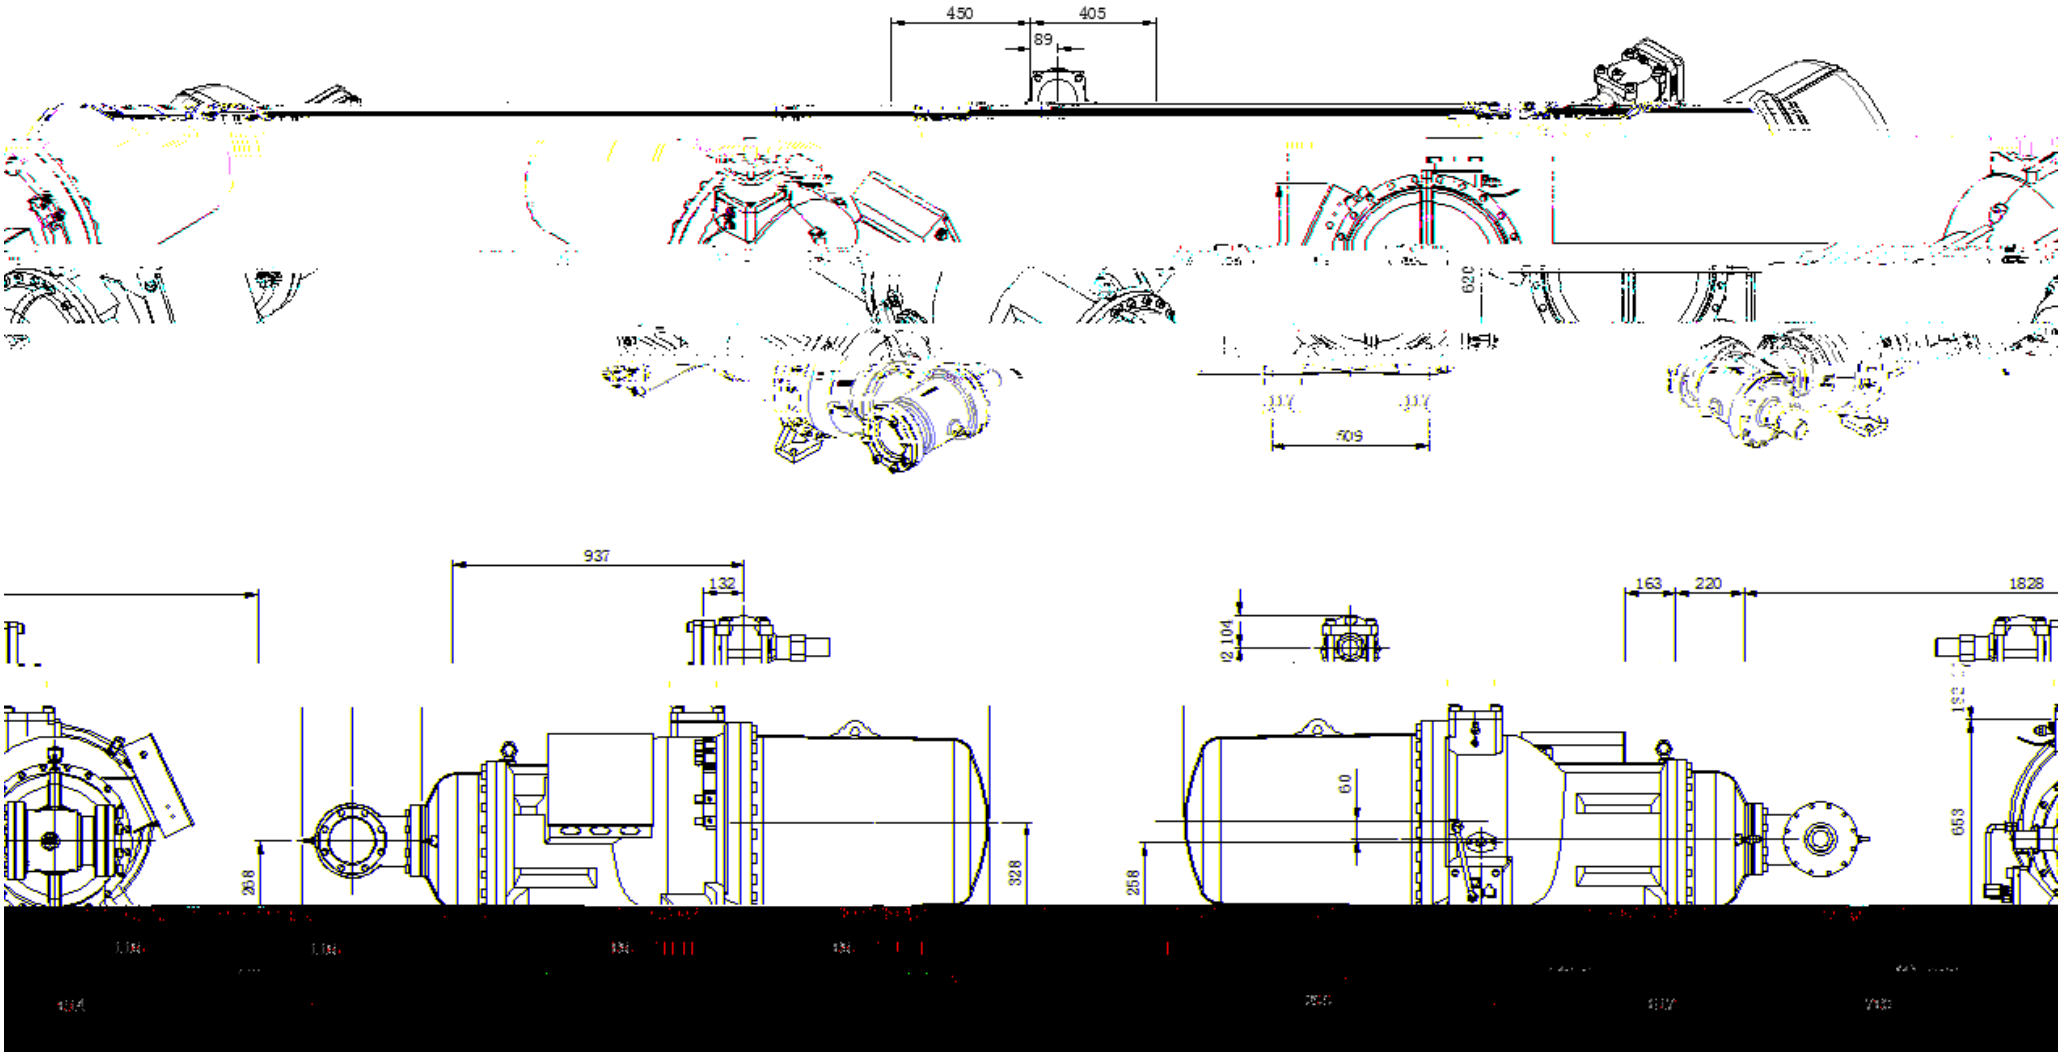
450
405
89
620
509
937
132
163
220
1828
104
60
258
328
653

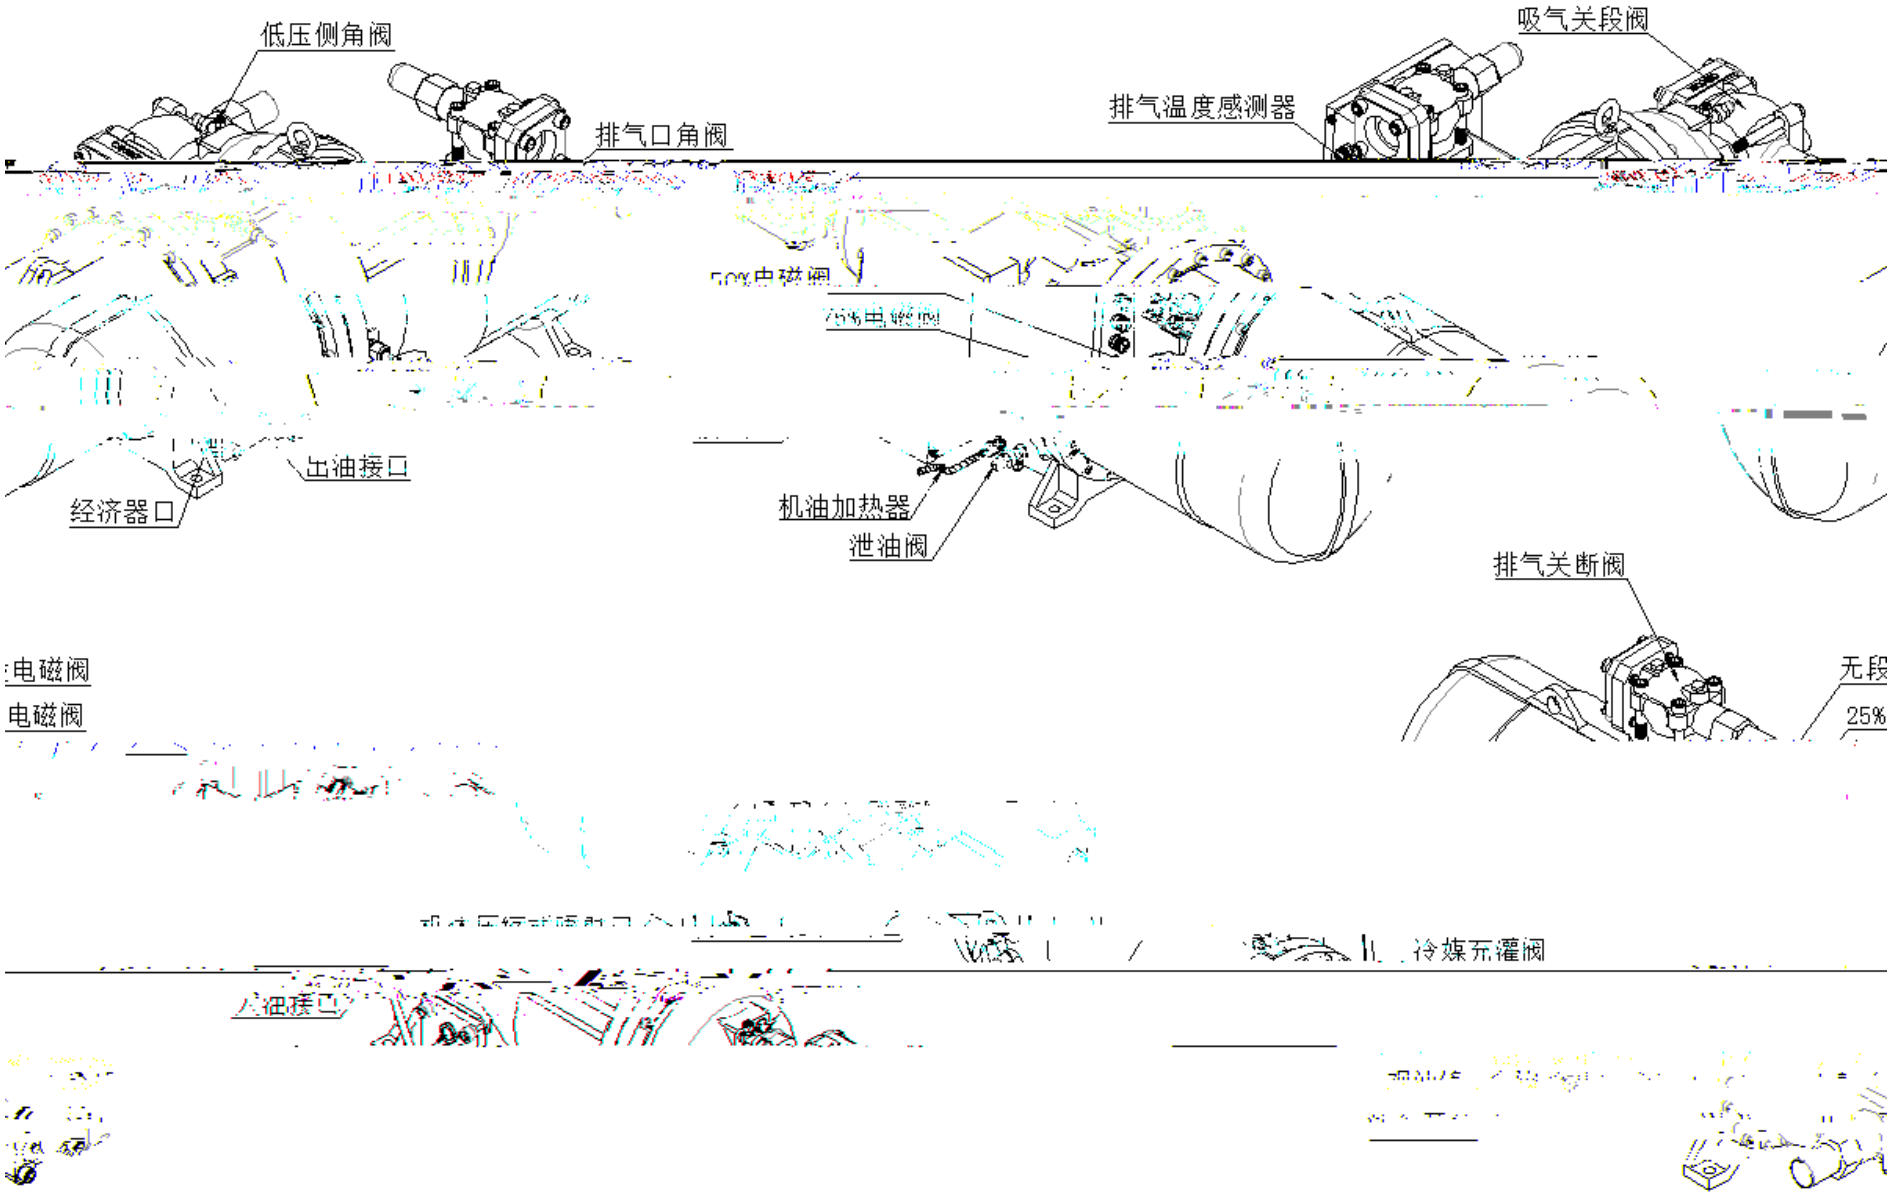
低压侧角阀
排气口角阀
吸气关段阀
排气温度感测器
出油接口
经济器口
机油加热器
泄油阀
排气关断阀
25%
冷媒充灌阀

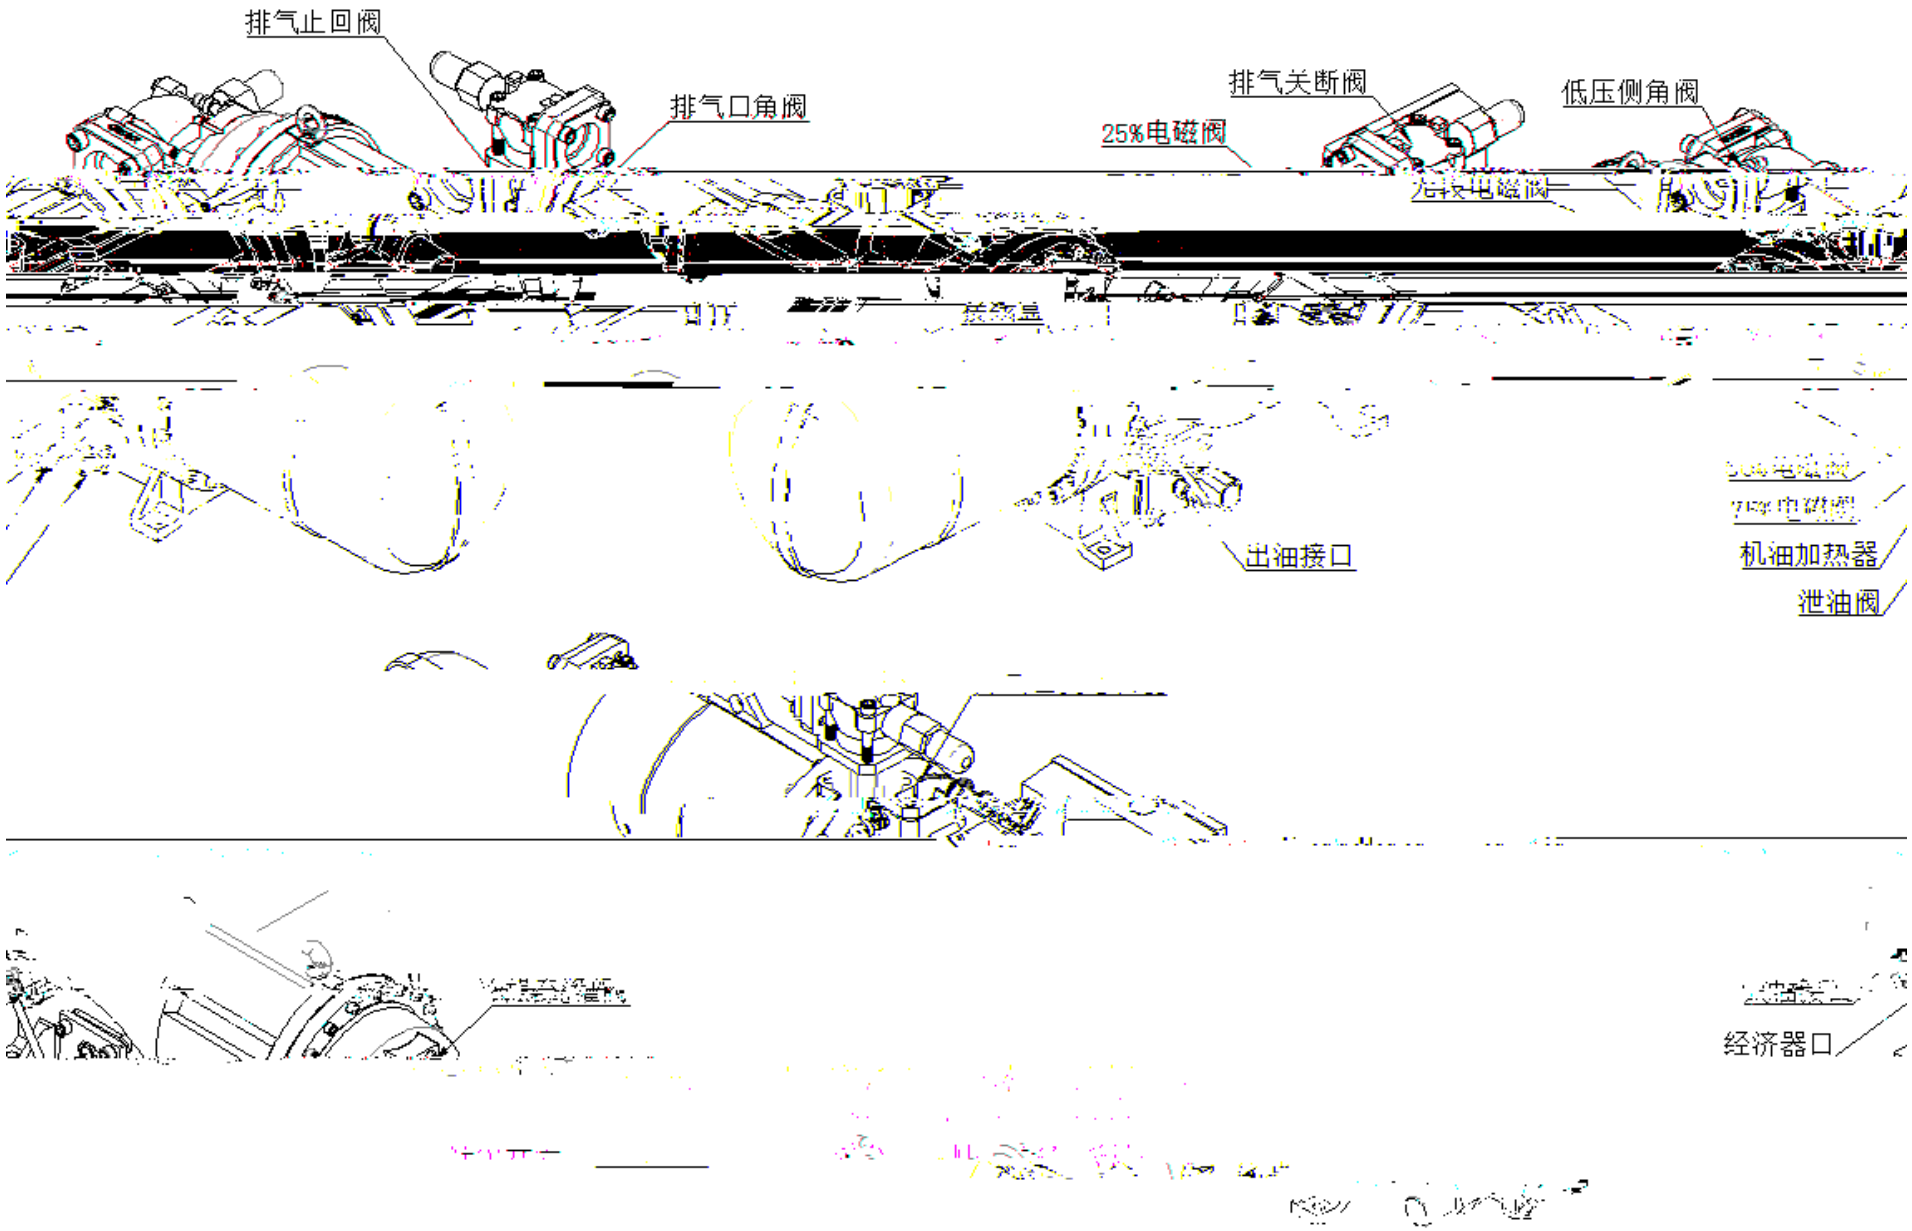
排气止回阀
排气口角阀
排气关断阀
低压侧角阀
25%电磁阀
出油接口
机油加热器
泄油阀
经济器口

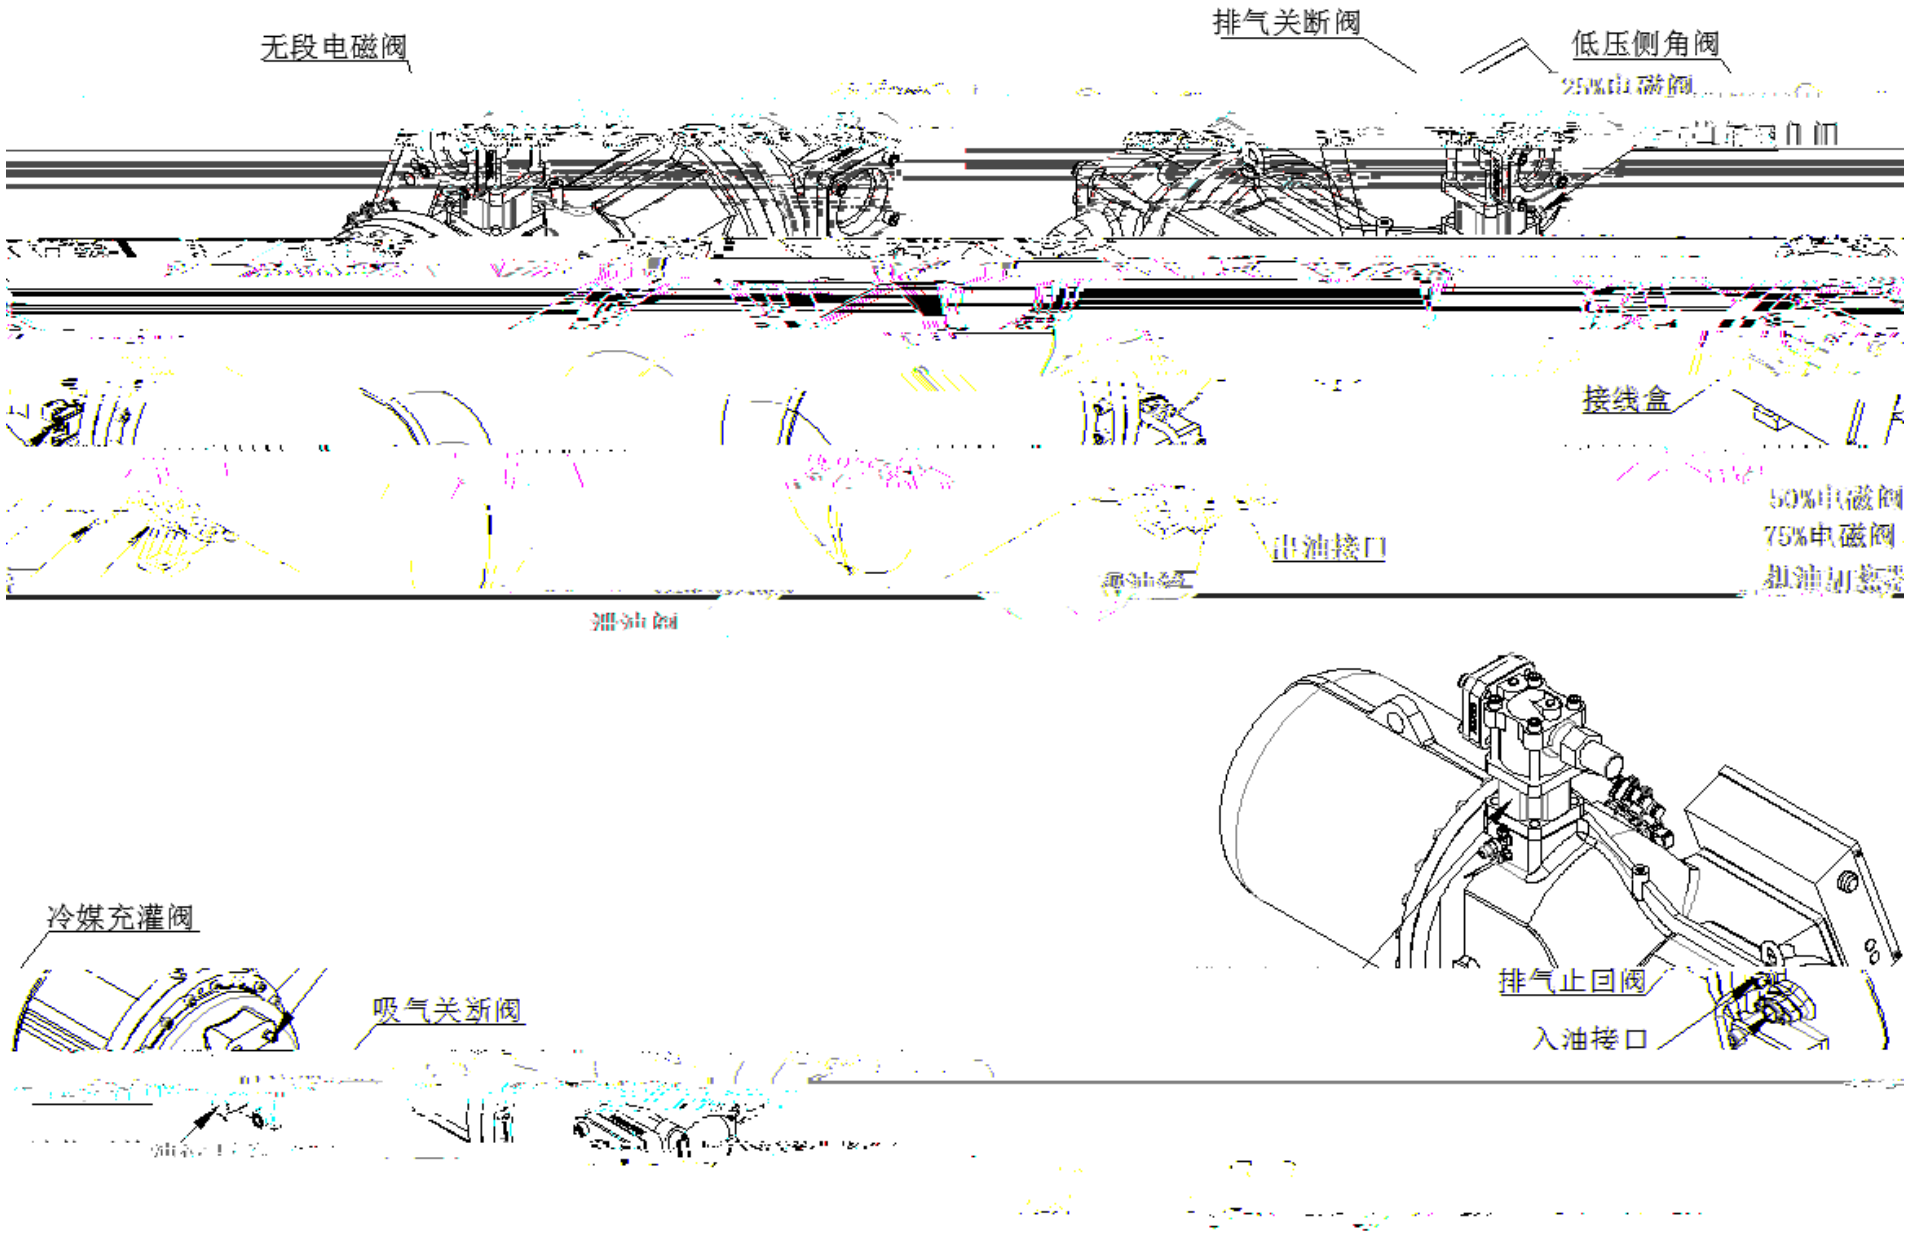
无段电磁阀
排气关断阀
低压侧角阀
接线盒
出油接口
冷媒充灌阀
吸气关断阀
排气止回阀
入油接口

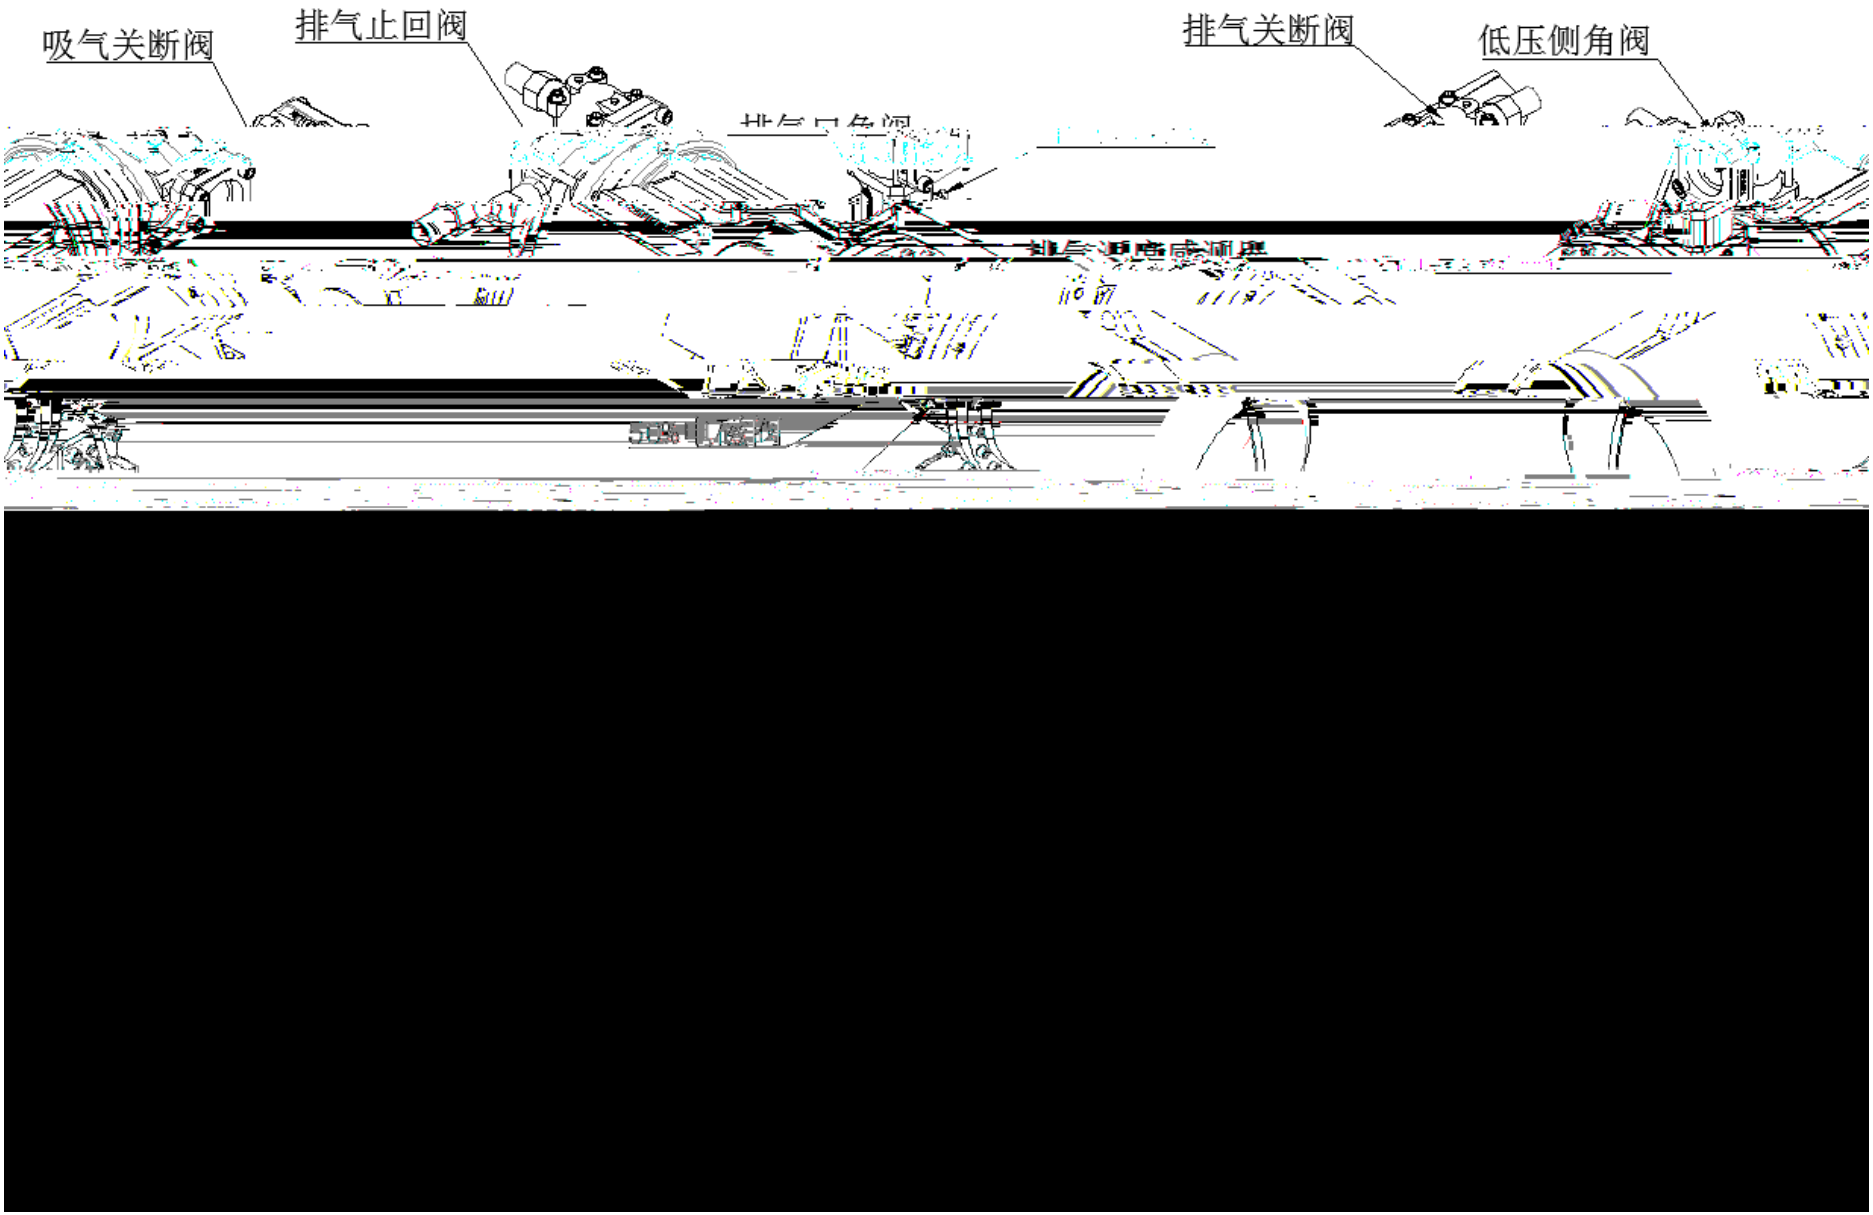
吸气关断阀
排气止回阀
排气关断阀
低压侧角阀

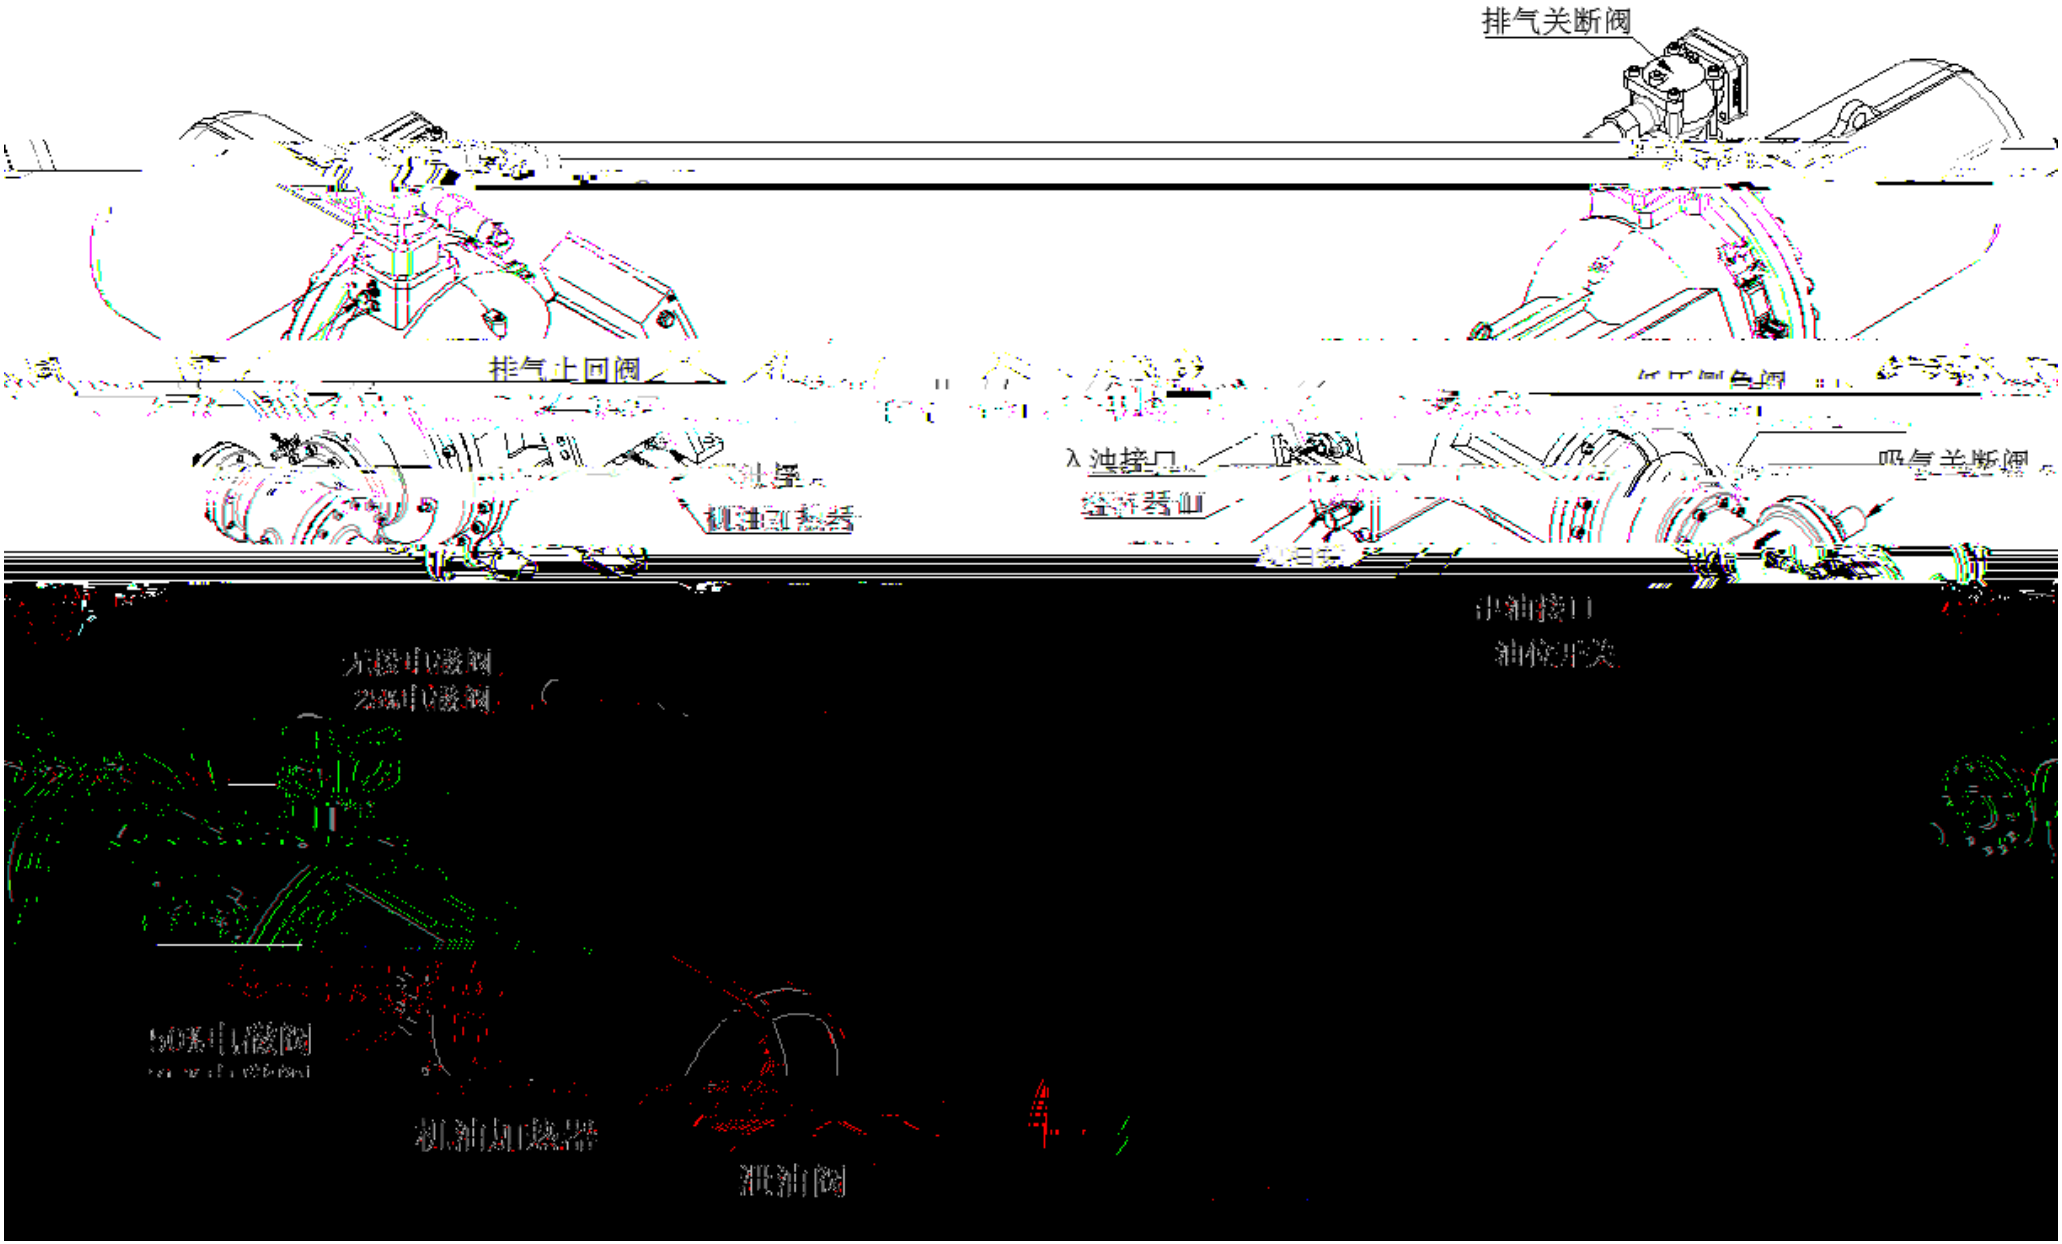
排气关断阀
排气止回阀
吸气关断阀
油接口
油位开关
加油加热器
泄油阀

~